


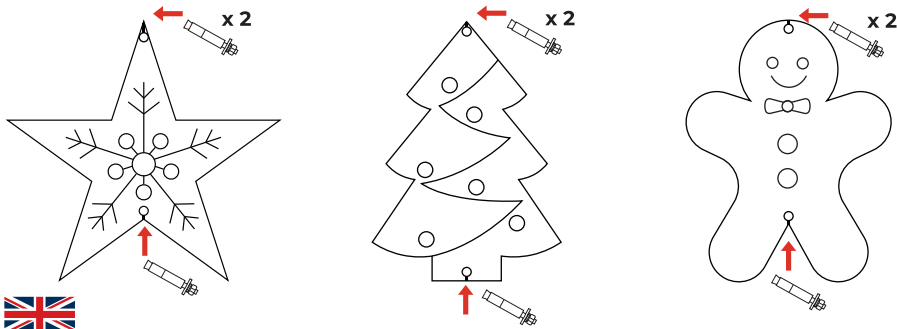

Step-by-Step Installation Guide

1. **Position the Silhouette:** Hold the silhouette against the wall and mark the positions of the two mounting loops.
2. **Drill the Hole:** Use a hammer drill and a masonry bit to drill a hole slightly deeper than the anchor's length, matching the diameter of the expansion shield.
3. **Clean the Hole:** Remove all dust and debris using a brush or a vacuum to ensure a solid, secure grip.
4. **Insert the Anchor:** Tap the expansion anchor into the hole with a hammer until it is flush with the surface.
5. **Install the Fixture:** Place the object you are fastening over the hole.
6. **Expand and Tighten:** Insert the bolt or screw, and tighten clockwise. As it turns, the sleeve expands against the masonry.
7. **Final Secure:** Use a torque wrench or socket wrench to ensure the bolt is fully tightened to create a secure, heavy-duty fixing.




Guide d'installation étape par étape

1. **Positionnez le motif :** Tenez le motif contre le mur et marquez l'emplacement des deux points de fixation.
2. **Perçer le trou :** à l'aide d'un marteau perforateur et d'un foret à maçonnerie, percez un trou légèrement plus profond que la longueur de la cheville, en respectant le diamètre de la douille d'expansion.
3. **Nettoyer le trou:** éliminez toute la poussière et les débris à l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur afin de garantir une prise solide et sûre.
4. **Insérer la cheville:** enfoncez la cheville à expansion dans le trou à l'aide d'un marteau jusqu'à ce qu'elle affleure la surface.
5. **Installez la fixation:** placez l'objet que vous souhaitez fixer au-dessus du trou.
6. **Détendez et serrez:** insérez le boulon ou la vis, puis serrez dans le sens des aiguilles d'une montre. En tournant, la douille se détend contre la maçonnerie.
7. **Fixation finale:** utilisez une clé dynamométrique ou une clé à douille pour vous assurer que le boulon est bien serré afin d'obtenir une fixation solide et résistante.



Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung

1. **Positionieren Sie das Motiv:** Halten Sie das Motiv an die Wand und markieren Sie die Positionen der beiden Befestigungspunkte.
2. **Bohren Sie das Loch:** Bohren Sie mit einem Bohrhammer und einem Steinbohrer ein Loch, das etwas tiefer als die Länge des Dübels ist und dem Durchmesser der Spreizhülse entspricht.
3. **Reinigen Sie das Loch:** Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einer Bürste oder einem Staubsauger, um einen festen, sicheren Halt zu gewährleisten.
4. **Setzen Sie den Dübel ein:** Klopfen Sie den Spreizdübel mit einem Hammer in das Loch, bis er bündig mit der Oberfläche abschließt.
5. **Befestigen Sie das Objekt:** Setzen Sie das zu befestigende Objekt über das Loch.
6. **Ausdehnen und festziehen:** Setzen Sie die Schraube ein und ziehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest. Beim Drehen dehnt sich die Hülse gegen das Mauerwerk aus.
7. **Endgültige Sicherung:** Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel oder Steckschlüssel, um sicherzustellen, dass die Schraube vollständig angezogen ist, damit eine sichere und belastbare Befestigung entsteht.



Indoor And Outdoor Silhouettes

In the interest of safe and proper use of this product, please read these instructions carefully and retain them for future reference.

- Remove the product from the packaging, taking care not to damage the wires, lights or decorations. Check the product for any damage or defects before fixing or connecting to any electrical supply. Ensure the power supply is compatible with the product before use; see rating label for further information.
- This product is suitable for indoor and outdoor use.
- This product cannot be used/submerged in liquid, if the product becomes damaged, the set must be disposed of accordingly.
- Use the switch to turn the product ON/OFF. To activate the timer function, press the clear button on the plug. A solid green light will illuminate, indicating that the timer is set to remain ON for 6 hours and OFF for 18 hours. To completely deactivate the timer function, press the clear button again.
- This product MUST NOT BE MODIFIED. If any modifications are made, i.e. cutting/extending lead wires, this will invalidate the warranty and may render the product unsafe.
- The bulbs cannot be replaced. Do not attempt to replace.
- Do not position this product near any source of direct heat.
- Do not connect this product to any other electrical product.
- This product is designed for decorative purpose only. Keep out of reach from children and animals.
- Note: the life span of this product is subject to the way in which it is handled, during use and storage. When not in use, store the product in a cool, dry place, away from sunlight.
- Note: the transformer must be kept inside or within a weatherproof box at all times.

This product comes with a 12 month manufacturer's warranty against failure to all parts. If you have a warranty claim, please use the contact details below. For any technical information relating to this product, please email Festive Lights Ltd on contact@festive-lights.com. We aim to respond within 2 working days. Alternatively, please contact our help line on +44 (0)1257 792111. This service is available between 9.00am-5.00pm Monday to Friday.

Made in China

festive-lights.com

UK importer: Festive Lights Ltd, Preston Road, Charnock Richard, Chorley, Lancashire, PR7 5HH
EU importer: Festive Lights BV, Utrechtseweg 341, 3818 EL Amersfoort, Netherlands



**Festive
Lights™**

Silhouettes d'intérieur et d'extérieur



Pour une utilisation sécurisée et adéquate de ce produit, veuillez lire attentivement les instructions suivantes et les garder pour y revenir si besoin.

- Retirez le produit de son emballage en faisant attention à ne pas endommager les câbles, lumières et décorations. Vérifiez que le produit ne soit ni abîmé ni défectueux avant de le brancher. Vérifiez que l'alimentation électrique soit compatible avec le produit avant utilisation; veuillez vous référer à l'étiquette énergétique pour plus d'informations.
- Ce produit peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Ce produit ne peut pas être immergé. Si le produit est endommagé, il doit être recyclé selon la réglementation en vigueur.
- Utilisez l'interrupteur pour allumer ou éteindre le produit. Pour activer la fonction minuterie, appuyez sur le bouton transparent de la prise. Un voyant vert fixe s'allume, indiquant que la minuterie est réglée pour fonctionner pendant 6 heures puis s'éteindre pendant 18 heures. Pour désactiver complètement la fonction minuterie, appuyez de nouveau sur le bouton transparent.
- Ce produit NE DOIT PAS ÊTRE MODIFIÉ. Si des modifications sont apportées (ex: couper ou rallonger les câbles) cela annulera la garantie et peut rendre le produit dangereux.
- Les ampoules ne peuvent pas être remplacées. N'essayez pas de les remplacer.
- Veuillez tenir ce produit éloigné d'une source directe de chaleur.
- Ne pas connecter ce produit à un autre produit électrique.
- Ce produit est conçu pour un usage décoratif uniquement. Veuillez tenir ce produit hors de la portée des enfants et des animaux.
- Notez: le durée de vie de ce produit dépend de la manière dont il est traité, utilisé et rangé. Lorsque le produit n'est pas utilisé, veuillez le ranger dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons directs du soleil.
- Remarque : le transformateur doit être conservé à l'intérieur ou dans un boîtier étanche en permanence.

Ce produit est garanti 12 mois couvrant ainsi tout dysfonctionnement. Si vous avez une réclamation concernant la garantie, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous. Pour toute information technique concernant ce produit veuillez envoyer un email à Festive Lights Ltd via l'adresse e-mail contact@festive-lights.com. Nous vous répondrons sous un délai de 2 jours ouvrés. Vous pouvez également contacter notre centre d'aide au +44 (0)1257 792111. Ce service est disponible entre 9h et 17h (heure anglaise) du Lundi au Vendredi.

Fabriquée en Chine



UK Importateur: Festive Lights Ltd, Preston Road, Charnock Richard, Chorley, Lancashire, PR7 5HH
EU Importateur: Festive Lights BV, Utrechtseweg 341, 3818 EL Amersfoort, Netherlands



**Festive
Lights™**

Silhouetten im Innen- und Außenbereich



Um sichere und ordnungsgemäße Benutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Hinweise sorgfältig und bewahren diese auf, so daß Sie auch in Zukunft nachlesen können.

- Produkt vorsichtig aus der Verpackung herausnehmen. Bitte achten Sie darauf, daß Sie keine der Kabel, Lichter oder Dekorationen beschädigen. Prüfen Sie das Produkt auf eventuelle Beschädigungen oder Mängel bevor Sie es befestigen oder an eine Stromversorgung anschließen.
- Dieses Produkt ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.
- Dieses Produkt darf unter keinen Umständen in Flüssigkeiten ein- oder untergetaucht werden. Sobald das Produkt beschädigt wird, muß es fachgerecht entsorgt werden.
- Verwenden Sie den Schalter, um das Produkt ein- bzw. auszuschalten. Um die Timerfunktion zu aktivieren, drücken Sie die transparente Taste am Stecker. Eine dauerhaft grün leuchtende Kontrollleuchte zeigt an, dass der Timer auf 6 Stunden EIN und 18 Stunden AUS eingestellt ist. Um die Timerfunktion vollständig zu deaktivieren, drücken Sie die transparente Taste erneut.
- Das Produkt darf unter keinen Umständen verändert werden. Bei etwaigen Änderungen, insbesondere Kürzen oder Verlängern der Verkabelung erlischt jegliche Garantie und es kann dazu führen, daß das Produkt nicht mehr sicher betrieben werden kann.
- Die Glühbirnen können nicht ausgetauscht werden. Versuchen Sie nicht, sie auszutauschen.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen
- Schließen Sie das Produkt auf keinen Fall an irgendein anderes elektrisches Produkt an.
- Dieses Produkt ist nur für dekorative Zwecke bestimmt. Von Kindern und Tieren fernhalten.
- Bitte Beachten: Die Haltbarkeit dieses Produkts hängt von der Art und Weise ab, wie es während Gebrauch und Aufbewahrung behandelt wird. Wenn es nicht benutzt wird, in kühler und trockener Umgebung ohne Sonneneinstrahlung lagern.
- Hinweis: Der Transformator muss stets im Innenbereich oder in einem wetterfesten Gehäuse aufbewahrt werden.

Die Herstellergarantie für dieses Produkt beträgt 12 Monate und umfaßt alle Teile. Für jegliche Gewährleistungsansprüche nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Unsere Kontaktdaten entnehmen Sie bitte hier unten. Für technische Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte über unsere Festive Lights Help-Line Tel.: +44 (0) 1257 792111 werktags von 10:00h bis 18:00h Alternativ können Sie uns jederzeit per email unter contact@festive-lights.com erreichen. Wir bemühen uns emails innerhalb von 2 Werktagen zu beantworten.

Hergestellt in China



UK Importeur: Festive Lights Ltd, Preston Road, Charnock Richard, Chorley, Lancashire, PR7 5HH
EU Importeur: Festive Lights BV, Utrechtseweg 341, 3818 EL Amersfoort, Netherlands